

weber DRAGON-Silo mit Aliva

Kurz-Bedienungsanleitung




Vor Inbetriebnahme

- Strom an DRAGON-Silo anschliessen
- Fernsteuerung anschliessen
- Förderschläuche anschliessen
- Kompressor (Leistung >12 m³/min) einschalten
für Distanzen > 60 m grössere Kompressoren
- Am Kompressor die Taste DRUCK betätigen
Druck am Kompressor ca. 5.5 – 6.0 bar
- Lufthahn am Kompressor und Lufthahn am DRAGON-Silo öffnen

weber DRAGON-Silo mit Aliva START

- 1 Hauptschalter EIN
- 2 Lufthahn öffnen
- 3 Falls Betrieb mit Fernbedienung gewünscht, Schalter nach rechts drehen
- 4 RESET drücken
- 5 Schieber öffnen (OPEN)
- 6 Silo START (grüner Knopf)
- 7 Vibrator einschalten (Intervall)
- 8 bar (Siloluft)
- 9 Fördermenge einstellen (mit ca. 30% beginnen)

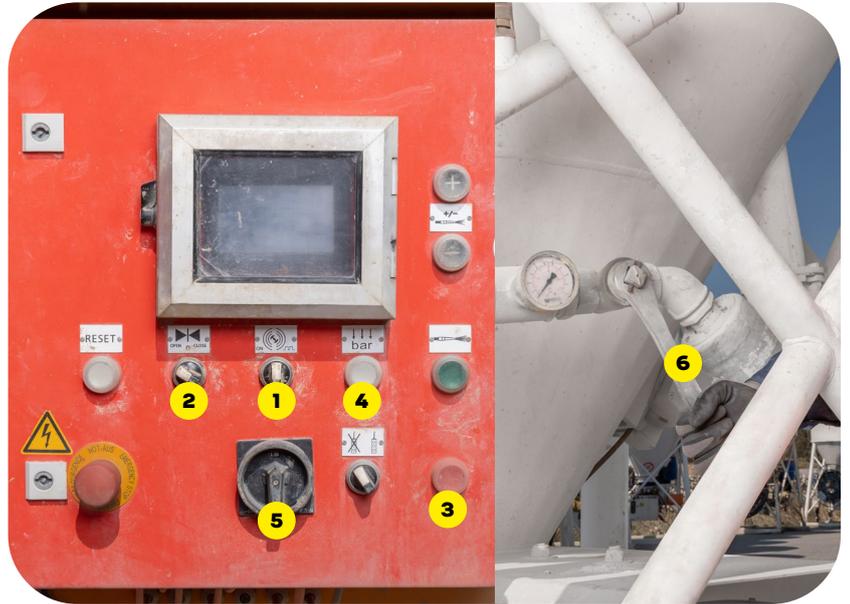

Technische Daten

Siloinhalt	ca. 30 t
Leergewicht	ca. 5 t
Höhe	6.70 m
Höhe für Stellung	7.50 m
Standfläche	2.5×2.5 m
Leistung	2–5 m ³ /h
Antriebsmotor	2.0 kW
Spannung	400 V, 50 Hz
Silodruck	max. 6 bar
Blasdruck	bis 5 bar

Anschlüsse

Elektroanschluss	32 A, 5-polig
Luftanschluss	75 mm RG-1/6"
Kompressor bauseits	mind. 12 m ³ /min
Materialschläuche	D50/D65
Wasseranschluss	3/4"
Wasserdruck	mind. 4 bar

weber DRAGON-Silo mit Aliva STOP

- 1 Vibrator AUS
- 2 Schieber schliessen (CLOSE)
- 3 Silo STOP wenn Schieber ZU (roter Knopf)
- 4 Nach Blasluft Stop «bar» drücken
- 5 Hauptschalter ausschalten (0)
- 6 Silo Luft ablassen